

PRIMERS

SEAL	RAPID	COLOR WASH
1K - High-build rolgrondlak voorkomt aanzetten versterkt houtgloed de ideale basis	1K - Gelachtige spaangrondlak snel drogend beperkt houtgloed tussenschuren vervalt	1K - Watervrije olieprimer o.a. voor het verdiepen of veranderen van de houtkleur

PARKETLAKKEN

XTRA	TOP	GOLDEN GLOW	SKYLT	PROJECT	DUO
1K - PROFESSIONAL Matt - Satin	1K - ALLROUNDER Matt - Satin	1K - Halfglans CLASSIC LOOK	2K - Ultramatt NATURAL LOOK	1K - KRACHTPATSER Matt - Satin - Gloss	2K - ALLESKUNNER Matt - Satin
Voor normale belasting	Voor intensieve belasting (grotere gezinnen - trappen - licht projectgebruik)			Voor zeer intensieve belasting (winkels, kantoren, tehuizen)	

Onafhankelijke vergelijking van meer dan 25 matte parketlakken toont aan dat RigoStep de concurrentie nog altijd ver vooruit is (bron: Mobilia, april 2005)

EN VERDER o.a.

- FILL** - voegenkit. Krimpt weinig en is perfect schuurbaar. Met fijn houtstof tot 'slappe pindakaas' mengen.
- SEAL-ADD** - unieke toevoeging voor RigoStep FILL, SEAL en RAPID. Voorkomt zwarte (roest) puntjes op o.a. eiken.
- KAMBALA PRIMER** - voor houtsoorten met agressieve inhoudsstoffen, zoals kambala (24 uur drogen en lakken met 2K aflak)
- KLEURBEITS** - watergedragen kleurbeits. Goed gelijkmatig uit te wrijven en na ca. 24 uur droging watervast.
- FLOCCULANT** - speciaal poeder om afval-spoelwater verantwoord te scheiden in helder water en droog niet-chemisch afval.

Advies: kies een systeem dat u past. Met onze andere primers, lakken en specialties kunt u ook altijd aan afwijkende wensen en eisen van uw klanten beantwoorden!

ENKELE MOGELIJKHEDEN

Seal systeem

Roller / Steplicator	
Snelle droging	• Lak • tussenschuren *
Zeer goed vullend	• Lak • SEAL
tussenschuren eventueel nodig	• FILL Voegenkit
Versterkt houtgloed	

Rapid systeem

Spaan / Roller	
Zeer snelle droging	• 1 x Lak rollen • NIET tussenschuren
Goed vullend	• 2 x Lak spanen • 2 x Rapid spanen
tussenschuren meestal NIET nodig	• FILL Voegenkit
Beperkt houtgloed	

Colorwash systeem

Spaan / Pad / Roller	• Lak (optioneel) *
wachttijd: 12-16 uur	• Lak • NIET tussenschuren
Matig vullend	• 1 x Lak rollen • Colorwash
tussenschuren meestal NIET nodig	• FILL Voegenkit
Warme houtgloed	

TIP! SEAL

Seal bevat tot 50% meer vaste stof dan andere parketgrondlakken en vormt de perfecte basis voor een mooie en duurzame laklaag. Voor een diepe en egale kleur op b.v. eiken is het belangrijk om Seal vol en zat op te zetten (ca. 1 liter per 8 m²). Mocht u - door onregelmatig lakken - toch eens aanzetten zien, dan is het meestal afdoende de vloer nogmaals vol in de Seal zetten.

TIP! COLORWASH

Met Colorwash kan de kleur van hout worden verdiept of veranderd. Verwerken volgens het ABC-tje. A) aanbrengen, B) inwrijven, C) droogwrijven... klaar! De volgende dag kunt u de vloer lakken met elke RigoStep parketlak. Colorwash kan worden gekleurd met Kleurpigment voor olie. NB: doeken en pads kunnen zelfontbranden!

TIP! TUSSENSCHUREN

Bij gebruik van Rapid of Colorwash is tussenschuren meestal niet nodig. Bij toepassing van Seal kunt u tussenschuren voorkomen door vóór de laatste schuurgang met het slijpnetje de vloer lichtjes te bevochtigen. Moet u toch tussenschuren, doe dat dan niet té intensief. Het is niet alleen zonde om lak weg te schuren, u kunt een laklaag ook 'dichtschuren' waardoor hechtingsproblemen kunnen ontstaan.

TIP! SKYLT

Als uw klant na het schuren zegt de vloer graag zo te willen houden, dan kunt u met Skylt aan die wens voldoen. Skylt is nagenoeg onzichtbaar (glans minder dan 5%) en heeft een enigszins blekend effect waardoor de 'natural look' van het hout goed behouden blijft.

TIP! GOED ADVIES

Wijs uw klanten er op dat de eerste één à twee weken na het lakken de laklaag nog moet doorharden en dan nog niet nat mag worden gereinigd of afgedekt - dit zou de duurzaamheid van de laklaag kunnen verminderen en zelfs de laklaag kunnen aantasten.

LAKADVIES

voor enkele veel toegepaste houtsoorten

Zie ook de 'RigoStep Lakwijzer' of neem contact met ons op.

EIKEN REDWOOD EUCALYPTUS	looggevoelige, tanninerijke houtsoorten - 1 x Seal + evt. Seal ADD (volle laag) - 2 x Xtra, Top, Project, Duo of Skylt
BEUKEN ROBIJN	houtsoorten met zuigingsverschillen - 1 x Seal (volle laag opzetten) - 2 x Xtra, Top, Project, Duo of Skylt
ESDOORN ESSEN BERKEN	lichte, blanke houtsoorten - 1 x Seal of 2 x Rapid (voor lichte kleur) - 2 x Xtra, Top, Project, Duo of Skylt, óf - 3 x Xtra, Top, Project, Duo of Skylt
VUREN GRENEN PINE	zachte houtsoorten (janka < 3000) - 3 x Xtra, Top, Project, Duo of Skylt - géén Seal gebruiken
KAMBALA AFZELIA BASRALOCUS	houtsoorten met agressieve inhoudsstoffen - 1 x Kambala Primer (min. 24 uur drogen) - 2 x Duo of Skylt
MERBAU KERSEN WENGÉ	houtsoorten geschikt voor extra houtgloed - 3 x Golden Glow, óf - 1 x Colorwash (12-16 uur laten drogen) - 2 x Top, Project of Duo

AANDACHTSPUNTEN

Vooraf

- Maak de vloer goed schoon en stofvrij
- Bepaal de lakmethode: altijd nat-in-nat overlappen
- Gebruik roestvast stalen of kunststof gereedschap
- Zorg voor voldoende ventilatie en warmte (100-punten)
- Niet eten, roken of drinken tijdens het lakken
- De lak goed mengen (can krachtig schudden, emmer oproeren)
- Giet de lak door een zeef in een rolbak met rooster
- Gebruik de juiste parketlakroller (RigoStep Parketlakroller)


Het lakken

- Breng per m² totaal tenminste 300 gram lak aan:
- | | spaan | roller | steplicator |
|----------------------------|------------------------------|---------|-------------|
| 1 ^e laag voller | - 1e laag ca: 2 x 1 op 20 | 1 op 8 | 1 op 6 |
| | - 2e laag ca: 2 x 1 op 20 | 1 op 10 | 1 op 7 |
| | - 3e laag ca: rollen 1 op 10 | 1 op 12 | x |
- Volle laag + nat-in-nat overlappen voorkomt aanzetten
 - Voorkom lakranden / plasjes en kwast vellingen altijd goed uit
 - Rustig rollen. Blijf niet te lang in drogende lak rollen
 - Lak langs de plinten met een kwastje (laat lak niet indrogen)

Naderhand

- De roller kan in een rollerbox bewaard worden
- Gebruik voor elk laktype een andere rollerbox
- Gereedschap kan met water worden schoongemaakt
- Spoelwater kan met Flocculant behandeld worden
- Droge lakresten zijn gewoon huis- of bedrijfsafval
- Natte lakresten en vuil spoelwater zijn chemisch afval
- Overhandig uw klant een onderhoudswijzer
- Indien gewenst mag al de volgende dag worden gepolished

OMSTANDIGHEDEN (100 punten-systeem)

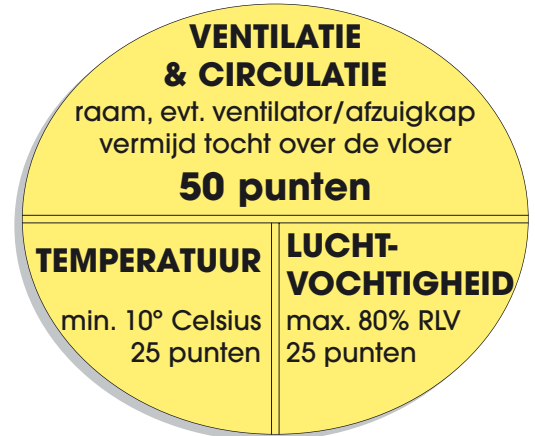


VENTILATIE + TEMPERATUUR + RLV = 100

- Lage Temperatuur?
- Verwarmen, Goed Ventileren!
- Hoge Temperatuur / Zonnestraling?
- 2-3% Water of Retarder toevoegen!
- Hoge RLV (> 80%)?
- Extra Ventileren, Verwarmen!
- Lage RLV (< 30%)?
- 2 -3% Water of Retarder toevoegen!

Sterke inval van zonlicht kan leiden tot te snelle aandroging. Voorkom dus directe zoninval of pas de werkplanning aan.

LAKMETHODES BIJ ROLLERAPPLICATIE

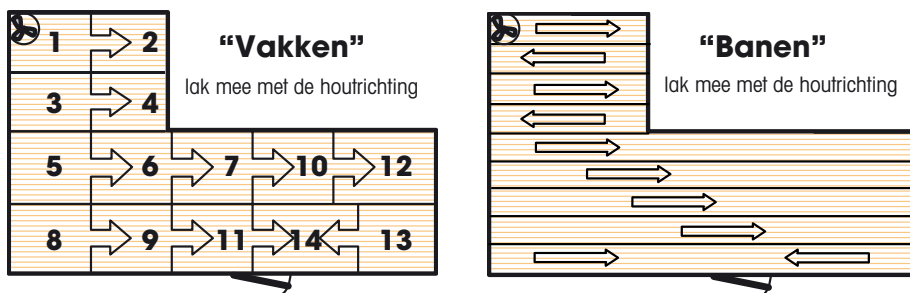

Kies de voor u meest geschikte lakmethode: "vakken" of "banen". Het gaat er om dat u de lak steeds "vol" opzet en de vakken of banen "nat-in-nat" laat overlappen. Maak dus vakken niet te groot en banen niet te breed. Hou rekening met de droogomstandigheden. Zet ook langs plinten en dorpels een volle laag op en werk niet te ver vooruit (indrogen) Bij juiste applicatie verkrijgt u altijd een egaal resultaat. Als door onregelmatig lakken toch aanzetten zijn ontstaan, lak dan nog een keer "vol" met dezelfde (grond-)lak.

VRAGEN? SUGGESTIES? OVERLEG?

Prat direct met de makers!


i Telefoon 0255 54 84 48
Fax 0255 54 84 45

of kijk op: www.parketlak.com



DROGINGSFASEN WATERGEDRAGEN LAK

Zorg altijd voor voldoende ventilatie - bovenlichtjes, afzuigkap, evt. ventilator - om de waterdamp makkelijk uit de ruimte af te voeren en de droging te bevorderen.

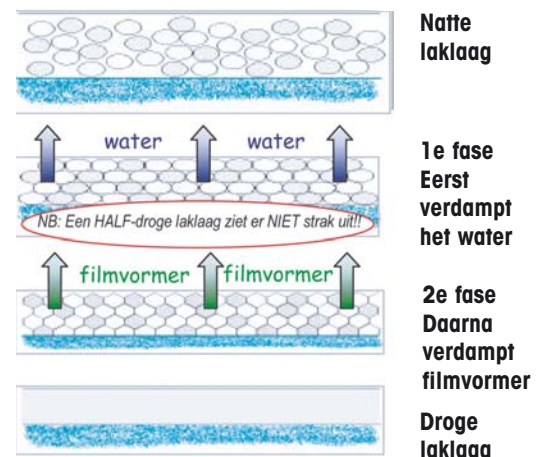

Droogtijden zijn afhankelijk van laktype, laagdikte en omstandigheden. Een laklaag is i.h.a. bij 20°C en 65% RLV na 2-4 uur overlakbaar. Bij slechtere omstandigheden nemen de droogtijden aanmerkelijk toe.

Geef lak altijd voldoende tijd om te drogen!